


LASKEUTUMISKARTTA LANDING CHART

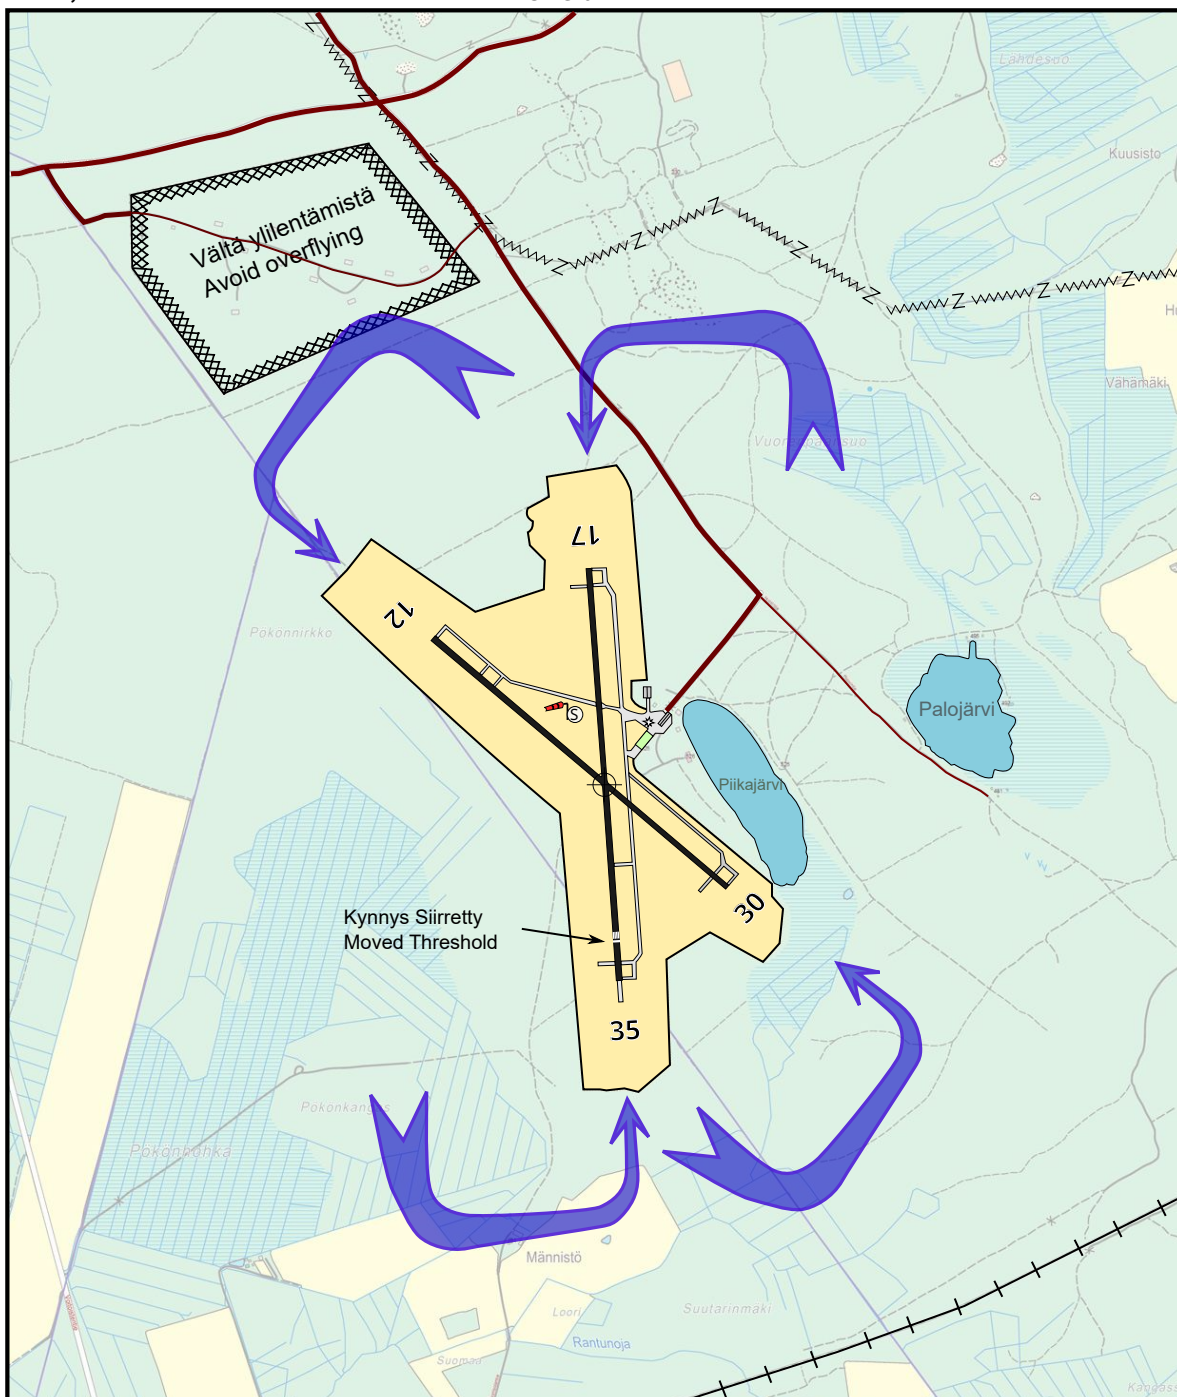

LENTOPAIKAN YLLÄPITÄJÄ OPERATOR		Piikajärven Ilmailuyhdistys, TEL +358 40 860 9795, TEL +358 44 546 7421 Huovintie 526, 32810 Kokemäki, http://www.porinilmailukerho.fi/							
ACC-YKSIKKÖ / ACC UNIT		Helsinki ACC, TEL +358 29 150 2071							
POLTOAINE / FUEL AVAILABILITY		NIL							
VALAISTUS / LIGHTING		NIL							
RMK		WDI, GLD ACT							
RMK: – RWY 12 ja RWY 17: Purjelentokoneiden hinauskone käyttää oikeanpuoleista laskukierrosta. – RWY 12 and RWY 17: RHC in use for aircraft towing gliders Lentokentän päällikkö / Airport Chief Ari Pullinen TEL: +358 40 8609 795		[RADIO DATA]							
		AIRFIELD FREQ 123.550		RWY	RWY BRG	THR COORD	DMN [m]	LDA [m]	SFC
				12	125.2° 305.2°	611455.31N 0221104.39E 611436.77N 0221158.90E	1000x18	1000 1000	ASPH/ GRVL
		ACC SECT 132.725		17	171.5° 351.5°	611502.13N 0221130.54E 611427.67N 0221141.24E	1080x18	1080 950	ASPH/ GRVL
MAG VAR, annual chg ERANTO, vuosimuutos		7.3°E (8.2014), +0.1°		ELEV / KORKEUS [ft (m)]				148 (45)	